


MINI INNOFADER PNP

SAFETY (安全上のご注意) :


Mini Innofader PNPの取り付け作業を行う際は必ずミキサーの電源をお切り下さい。また、Mini Innofader PNP本体がミキサーに直接触れていない事をご確認下さい。安全のために、Innofader本体の下に紙などの絶縁物を敷いて作業を行う事をおすすめします。静電気が発生しやすい環境下で作業を行う場合は、ミキサーに一度触れてから作業を始めて下さい。**一度取り付けしたMini innofader PNPを他のミキサーに再度取り付ける場合は、設定をTESTモードに戻してから、下記の取付手順にしたがってもう一度作業を行って下さい。**

TEST, CHECK, and GO!


TEST (テスト) :

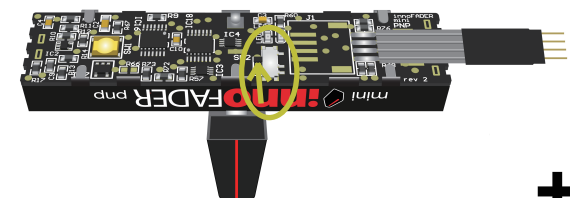

+

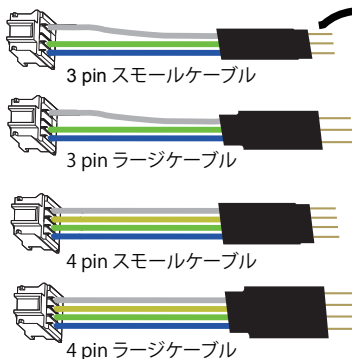


アダプター

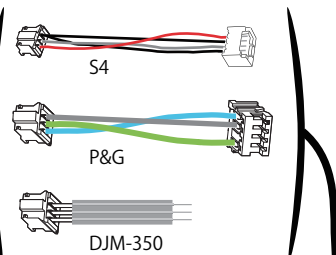

作業を始める前にスイッチがTESTモードにセットされているかを必ず確認して下さい。(スイッチを下端から上端に動かすとTESTモードに設定されます。)

付属のケーブルの中からお使いのミキサーのフェーダーコネクタに適したケーブルを選び、接続します。お使いのミキサーのフェーダーコネクタが6pinコネクタの場合、端の3つの差込口に接続して下さい。

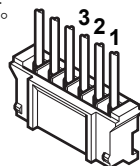


ミキサーのフェーダーコネクタが、3pin(メス)、4pin(メス)、6pin(メス)のいずれでもない場合、付属のアダプターを3pinスモールケーブルに取り付けてから接続して下さい。


最後に、ミキサー及びコントローラーのコネクタに接続します。

CHECK (動作確認) :


電源を入れ、LEDの色を確認します。緑のLEDが点灯したら接続は完了です。赤のLEDが点灯した場合、3pin及び4pinコネクタを反転させてからもう一度接続して下さい。緑のLEDが点灯したら動作確認は完了です。次の作業に進んで下さい。

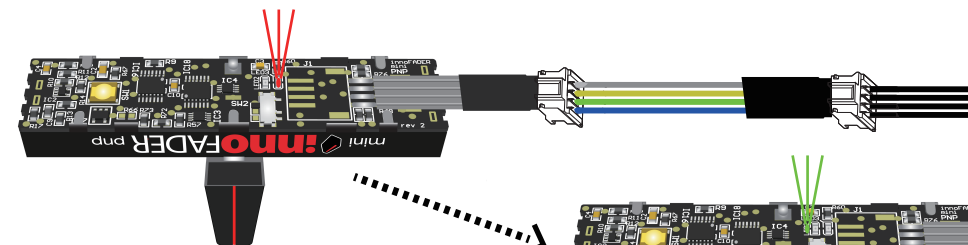

赤のLEDが点灯した場合、3pin及び4pinコネクタを反転させてもう一度接続して下さい。接続後、緑のLEDが点灯したら動作確認は完了です。次の作業に進んで下さい。

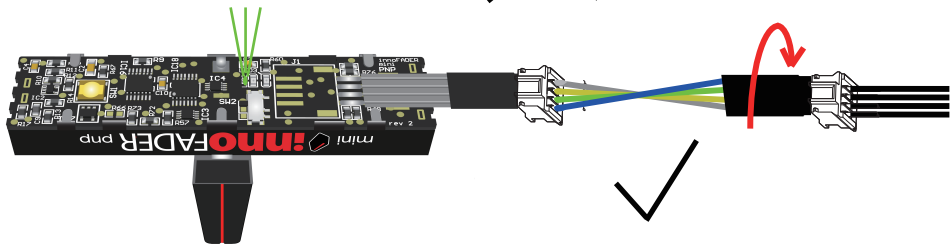


最初の接続で緑のLEDが点灯した状態です。動作確認は完了ですので、次の作業に進んで下さい。

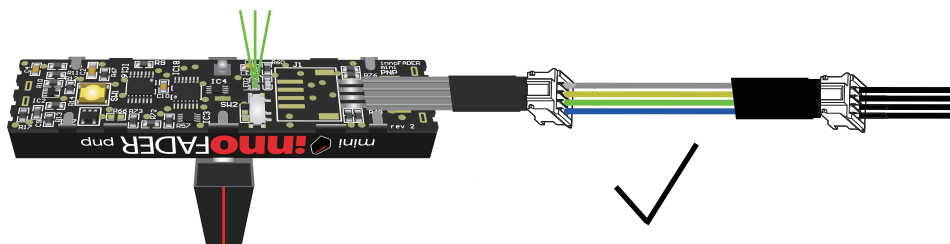

GO (使用する) :

電源を切り、右図のようにスイッチを動かして下さい。(上端から下端へ動かします。) 再び電源を入れれば使用可能です。

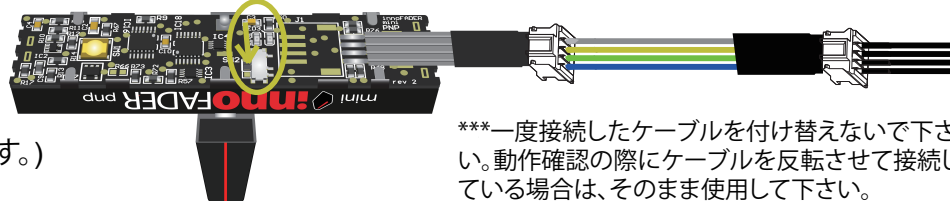

***一度接続したケーブルを付け替えないで下さい。動作確認の際にケーブルを反転させて接続している場合は、そのまま使用して下さい。

For the Perfect Scratch (調整) :

Mini Innofaderには、カットイン、カーブ、フェーダーの出力方向(ハムスター)を調整する機能が備わっております。
本説明書に表記されているテスト及び動作確認を行い、電源が入っている状態で調整作業を行って下さい。

- 1) フェーダーを左(A)、中央(B)、右(C)のいずれかの位置に移動させて下さい。
- 2) キャリブレーションボタンを長押しします。
- 3) キャリブレーションボタンを押しながら、特定のパターンにしたがってフェーダーを操作して下さい。
- 4) ボタンを離して調整を保存します。

フェーダー側面「A-PLUS」が正面になります

- 1) フェーダーを所定の位置に移動させて下さい。
"A"は左側のカットインを調整します。
"B"はカーブ及びフェーダーの出力方向を調整します。
"C"は右側のカットインを調整します。

図は右側のカットイン調整を示しています。

- 2) それぞれの設定に応じた"A"、"B"、"C"位置にフェーダーを移動し、
キャリブレーションボタンを長押しします。
注意：ボタン押す際にフェーダーノブは動かさないで下さい！

- 3) キャリブレーションボタンを押したままフェーダーを操作します。
カットイン: お好みの状態に設定できなかった場合は数回繰り返して下さい。

左側のカットラグを大きくする～0.15mm	ABCB	----->
左側のカットラグを小さくする～0.15mm	ABCBA	<-----
右側のカットラグを大きくする～0.15mm	CBAB	----->
右側のカットラグを小さくする～0.15mm	CBABC	<-----

Bタイプ: 初期設定	BCBAB	----->
Aタイプ: ミックス向き	BCBA	----->
Cタイプ: スクラッチ向き	BCBABC	----->

出力方向の調整(ハムスターに設定する): Mini Innofaderを1つの方向でしか取り付けられず、出力方向が逆になってしまう場合に行ってください。

通常設定	BCBC	----->
通常設定とは逆方向に出力(ハムスター)	BABA	<-----

- 4) キャリブレーションボタンを離します。
ボタンを離す際にフェーダーが動かないようご注意ください！


お問い合わせ先及びその他の情報に関しまして:

ご購入日から1年間の輸入代理店保証を行わせて頂きます。保証を受けるに当たってご購入時の納品書またはレシートのご提示を頂く場合がございますので、納品書またはレシートを保管下さい。


取り付け作業に関して他にご質問等ございましたら、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせ下さい。 Mail: support@stokyo.com



有限会社 stokyo
〒235-0008
神奈川県横浜市磯子区原町13-17
センチュリーシティ横浜 101
TEL : 045-353-3370
FAX : 045-353-3371

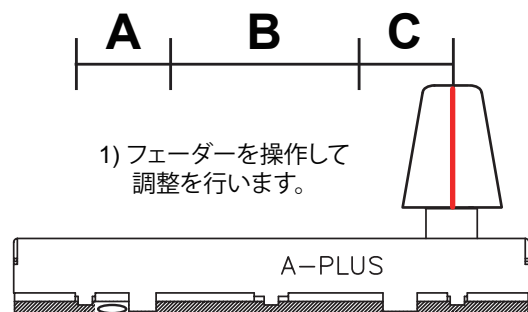


1) フェーダーを操作して調整を行います。

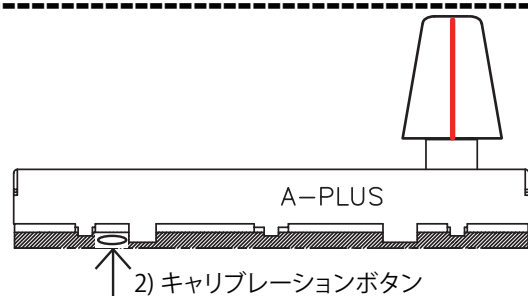


2) キャリブレーションボタン

下図は右側のカットラグを小さくする操作方法です。("CBABC")

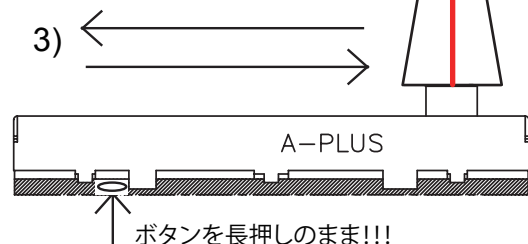

ボタンを長押しのまま!!!

調整を誤った場合は1)～4)の手順を繰り返して再度調整を行ってください。

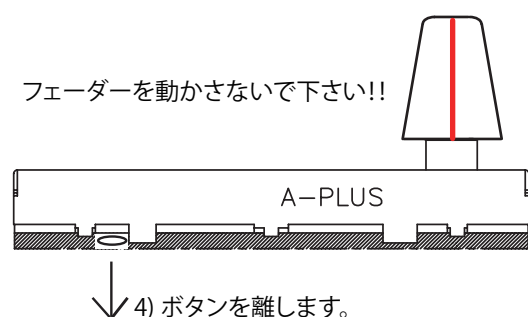

4) ボタンを離します。